




PC83-AB2
(корпус K1)

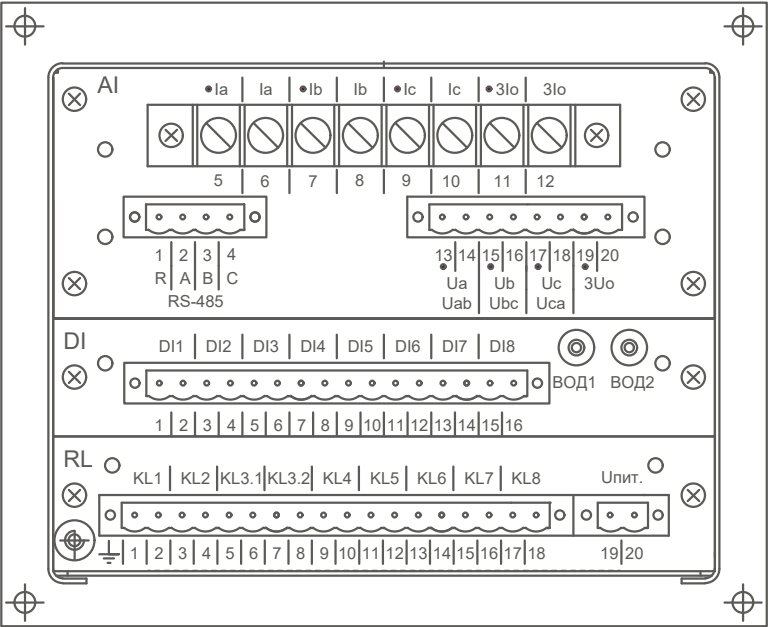

a)

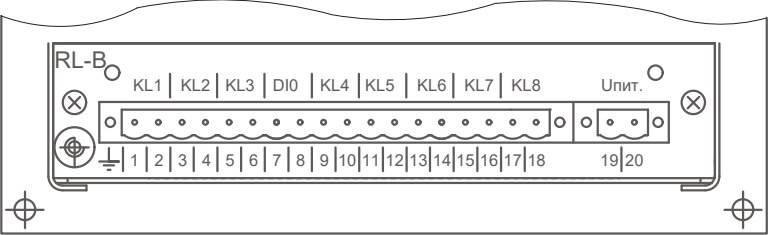


b)

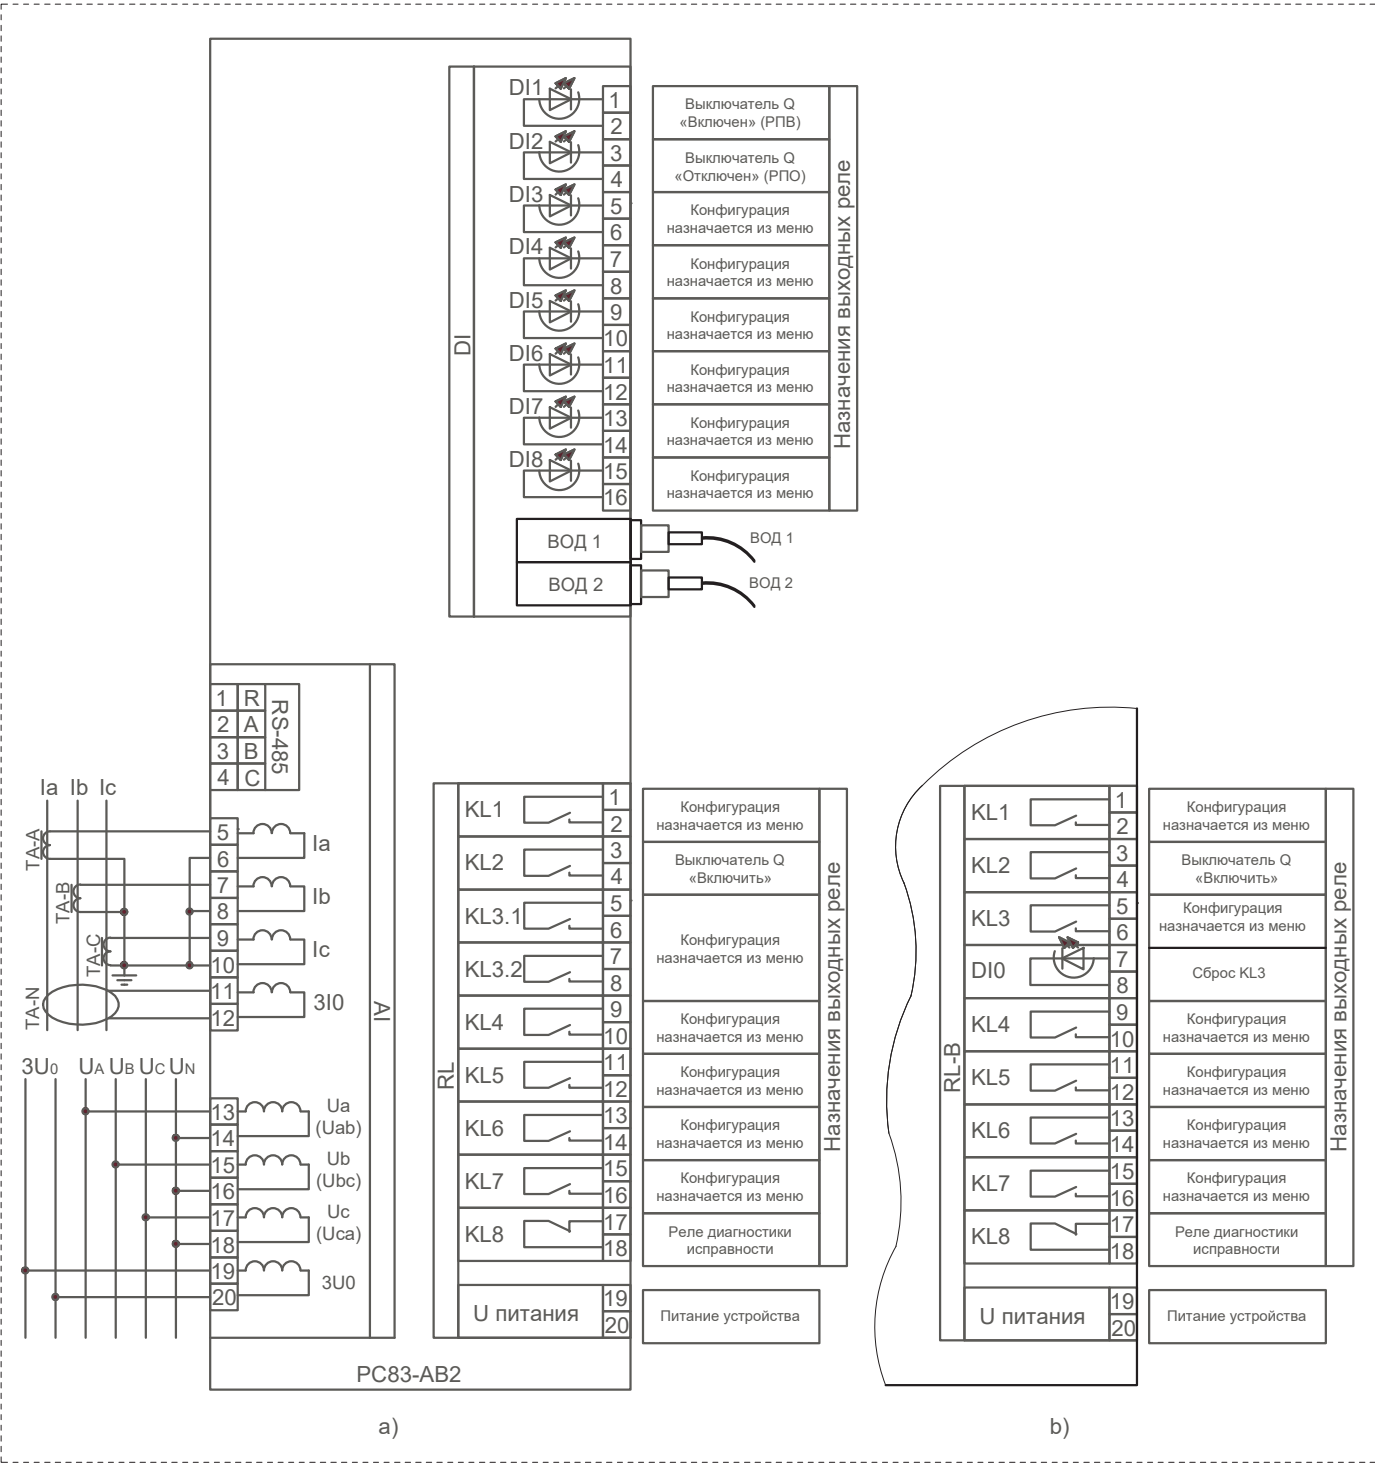


a)

b)



PC83-AB2
(корпус К3)

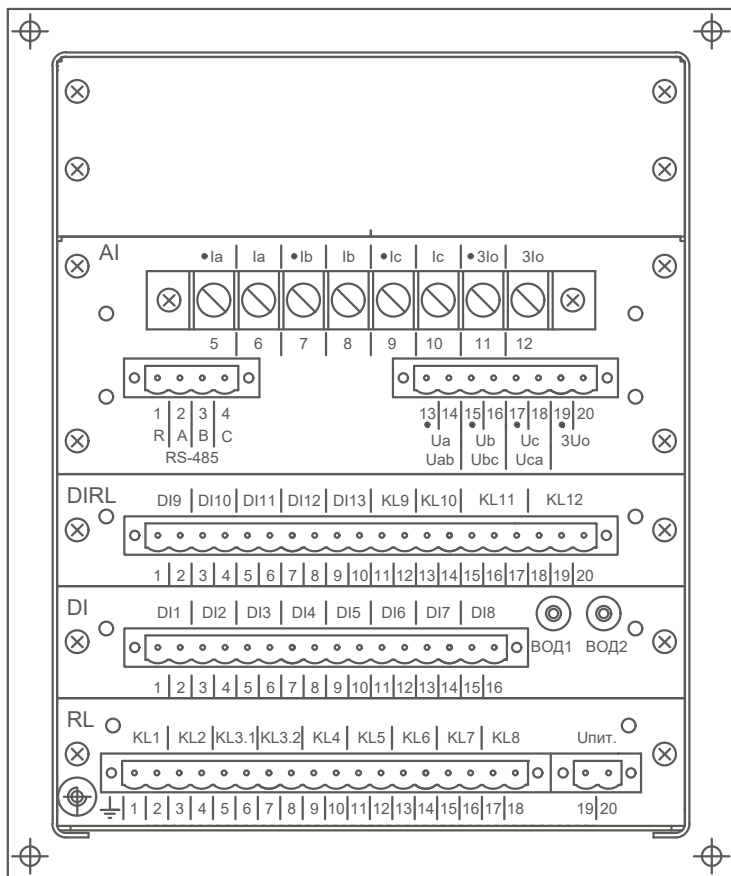


a)

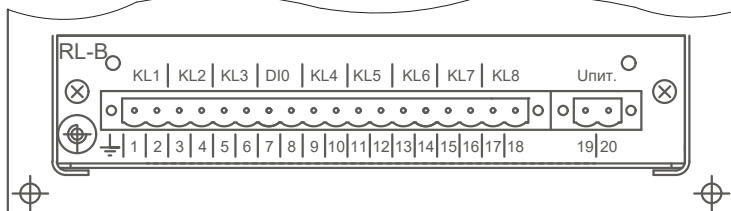

b)

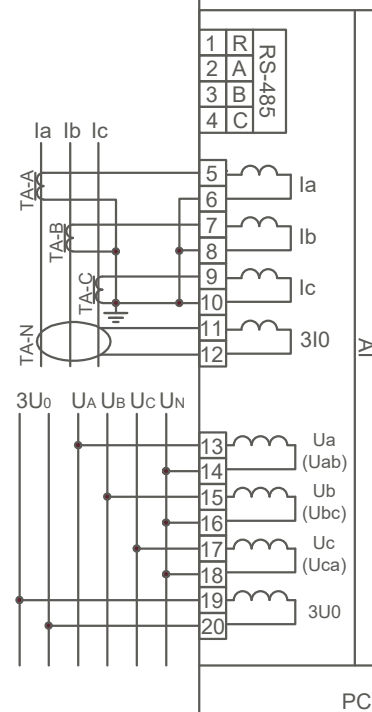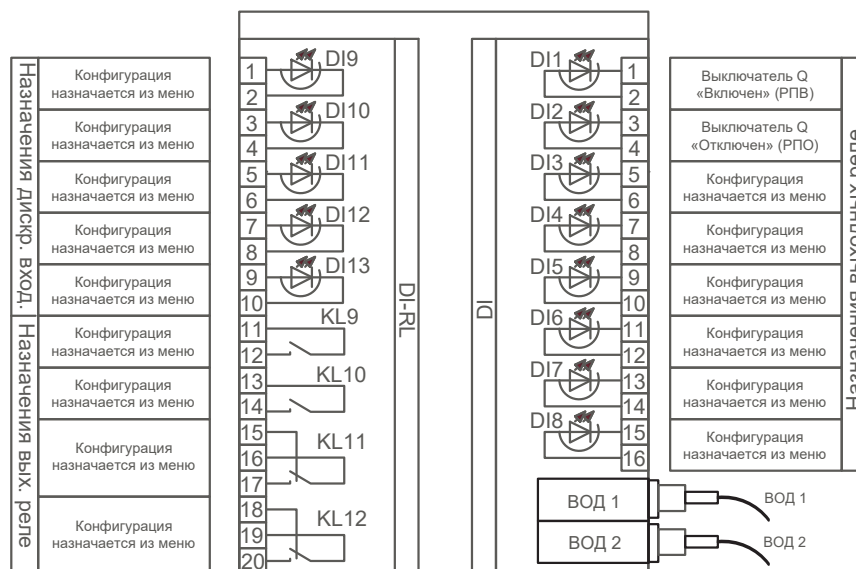


PC83-AB2

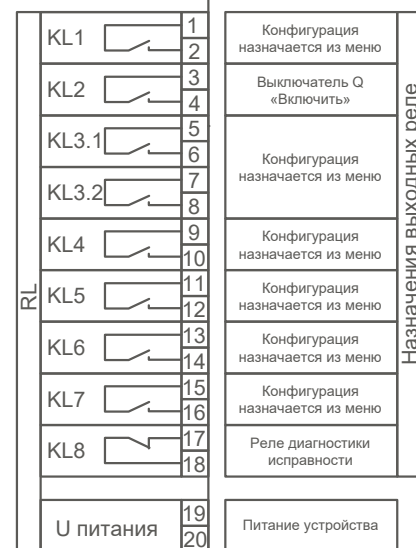


b)


PC83-AB2
(корпус K3)

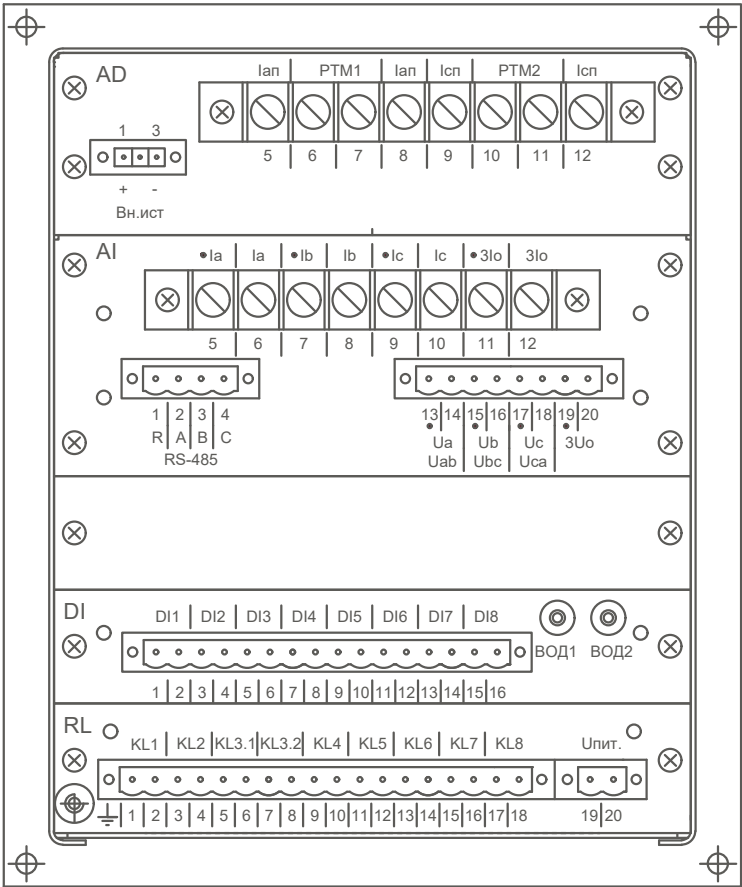

a)

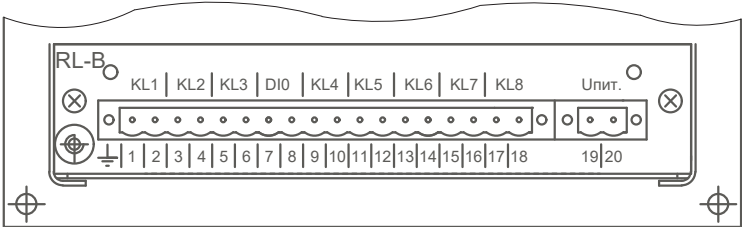

b)

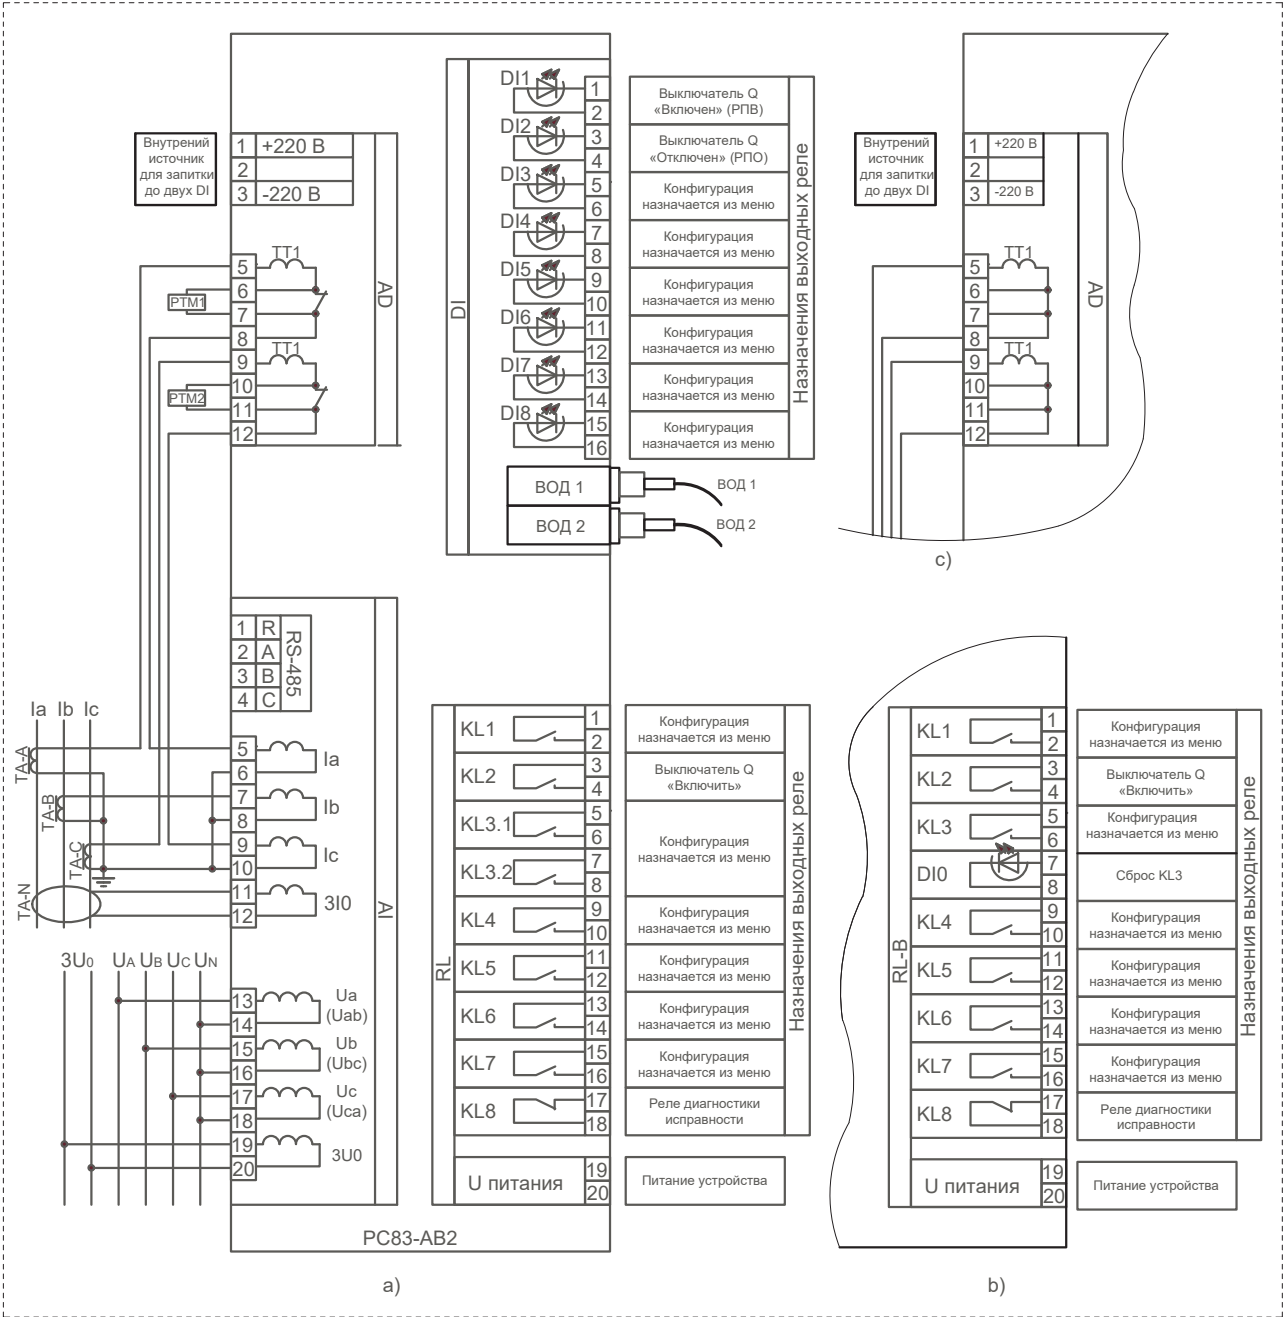

a)

b)

AD

1 3
+ -
Вн.ист

lan PTM1 lan lcn PTM2 lcn

5 6 7 8 9 10 11 12

AI

• Ia Ia • Ib Ib • Ic Ic • 3Io 3Io

5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4
R A B C
RS-485

13 14 15 16 17 18 19 20
Ua Ub Uc 3Uo
Uab Ubc Uca

DIRL

DI9 DI10 DI11 DI12 DI13 KL9 KL10 KL11 KL12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DI

DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ВОД1 ВОД2

RL

KL1 KL2 KL3.1 KL3.2 KL4 KL5 KL6 KL7 KL8

Упит.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Diagram of the RL-B terminal block showing 20 terminals. Terminals 1-18 are labeled with functions: 1 (ground), 2-18 (KL1 to KL18). Terminals 19-20 are labeled 'Упит.' (Control). The diagram includes connection symbols for power and control lines.

Назначение дискр. вход.

1	Конфигурация назначается из меню
2	Конфигурация назначается из меню
3	Конфигурация назначается из меню
4	Конфигурация назначается из меню
5	Конфигурация назначается из меню
6	Конфигурация назначается из меню
7	Конфигурация назначается из меню
8	Конфигурация назначается из меню
9	Конфигурация назначается из меню
10	Конфигурация назначается из меню
11	Конфигурация назначается из меню
12	Конфигурация назначается из меню
13	Конфигурация назначается из меню
14	Конфигурация назначается из меню
15	Конфигурация назначается из меню
16	Конфигурация назначается из меню
17	Конфигурация назначается из меню
18	Конфигурация назначается из меню
19	Конфигурация назначается из меню
20	Конфигурация назначается из меню

Назначение вых. реле

KL9	Конфигурация назначается из меню
KL10	Конфигурация назначается из меню
KL11	Конфигурация назначается из меню
KL12	Конфигурация назначается из меню

Внутренний источник для запитки до двух DI

1	+220 В
2	-220 В

AD

AI

PC83-AB2

Выходные реле

KL1	Конфигурация назначается из меню
KL2	Конфигурация назначается из меню
KL3.1	Конфигурация назначается из меню
KL3.2	Конфигурация назначается из меню
KL4	Конфигурация назначается из меню
KL5	Конфигурация назначается из меню
KL6	Конфигурация назначается из меню
KL7	Конфигурация назначается из меню
KL8	Реле диагностики исправности
U питания	Питание устройства

Выключатель Q «Вкл./выкл.» (РПВ)

Выключатель Q «Откл./вкл.» (РПО)

Конфигурация назначается из меню

ВОД 1

ВОД 2

DI

DI1	Конфигурация назначается из меню
DI2	Конфигурация назначается из меню
DI3	Конфигурация назначается из меню
DI4	Конфигурация назначается из меню
DI5	Конфигурация назначается из меню
DI6	Конфигурация назначается из меню
DI7	Конфигурация назначается из меню
DI8	Конфигурация назначается из меню

Внутренний источник для запитки до двух DI

1	+220 В
2	-220 В

AD


c)

RL-B


KL1	Конфигурация назначается из меню
KL2	Конфигурация назначается из меню
KL3	Выключатель Q «Включить»
KL4	Конфигурация назначается из меню
KL5	Конфигурация назначается из меню
KL6	Конфигурация назначается из меню
KL7	Конфигурация назначается из меню
KL8	Реле диагностики исправности
U питания	Питание устройства

b)


PC83-AB2 (корпус K3)

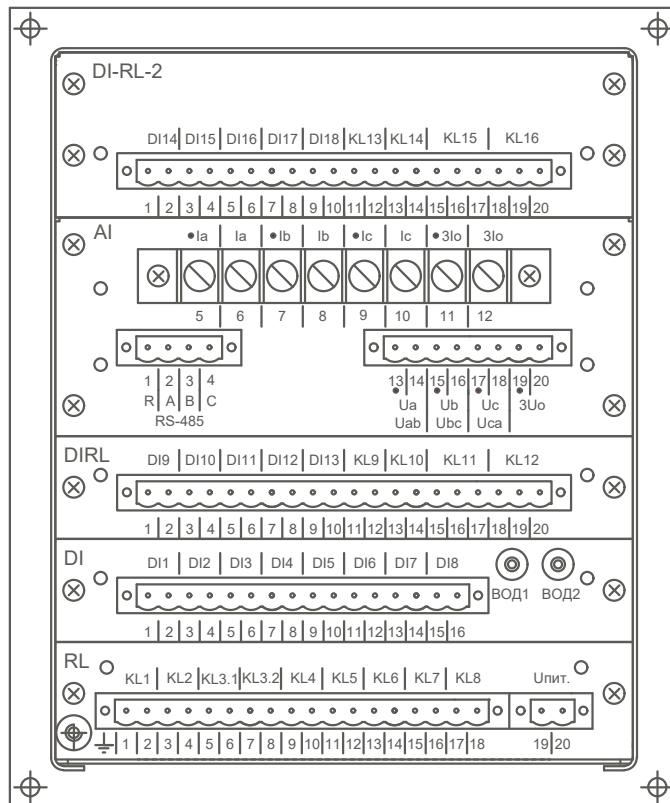

a)

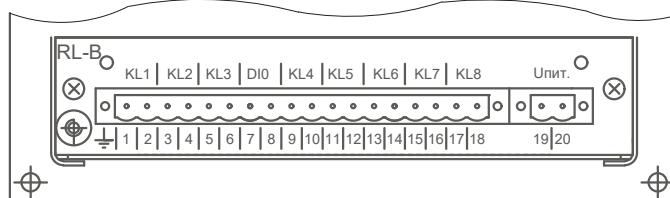

b)

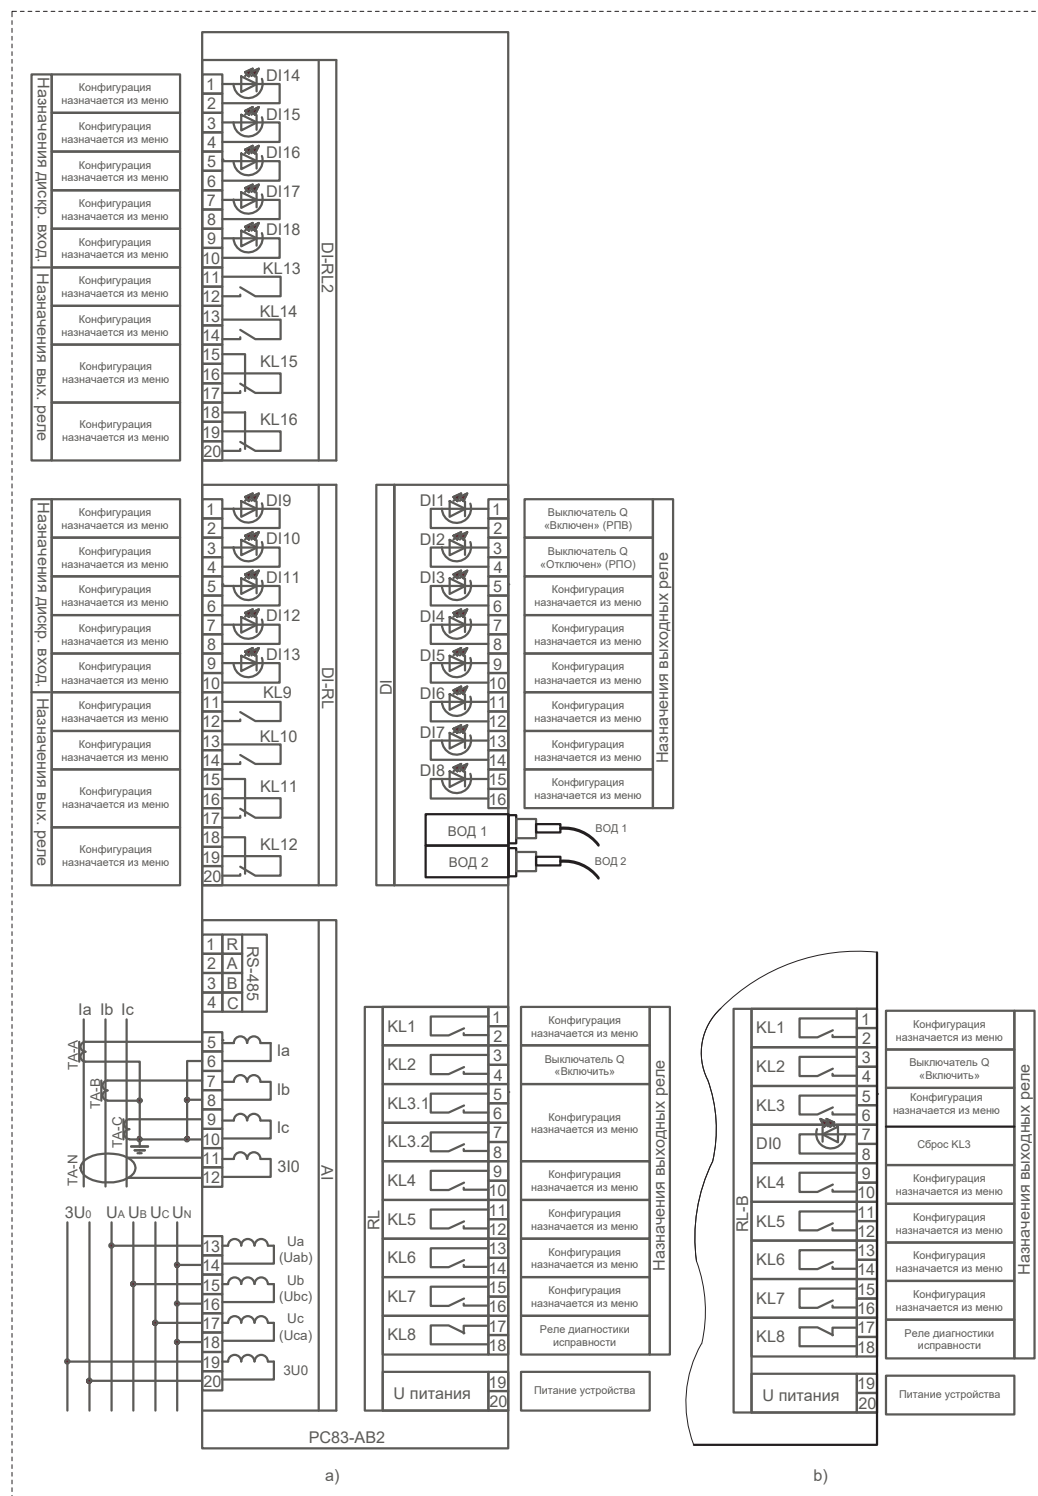

PC83-AB2

a)

b)